


Instrucțiuni asamblare și instrucțiuni instalare kit schi

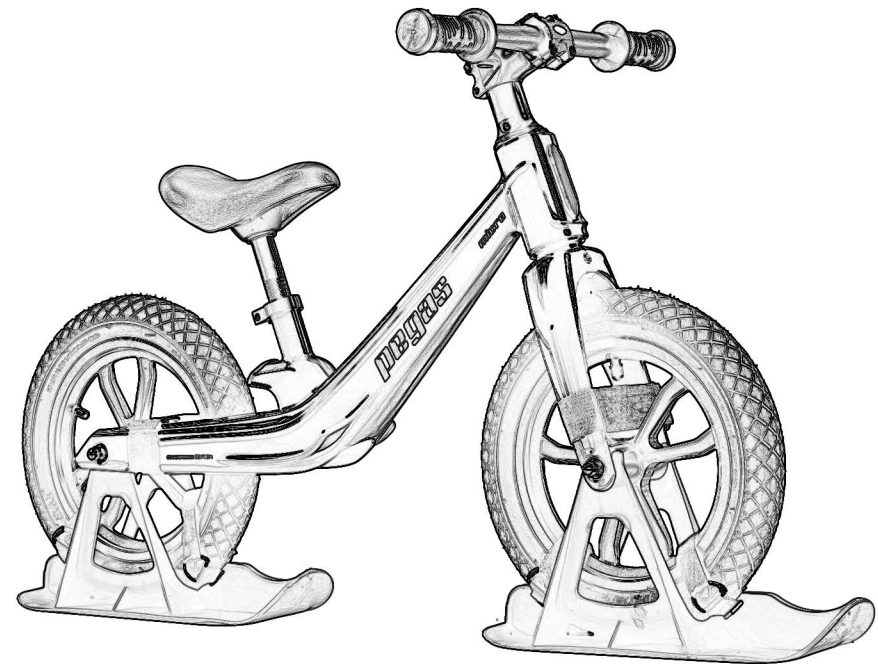

ATENȚIE


- Acest produs este destinat numai pentru utilizare domestică. A nu se utiliza manieră comercială sau publică.
- Nu folosiți această jucărie ca transport.
- Acest produs nu poate fi utilizat împreună cu alte vehicule sau echipamente sportive similare și nu poate fi tractat de acele echipamente. Nu lăsați copilul să folosească acest produs mai repede decât viteza normală de mers cu piciorul (cca. 5-6 km/h).
- Nu trageți bicicleta în spatele dvs. în timp ce copilul este pe ea.
- Vă rugăm să vă asigurați că toate corpurile de iluminat ale acestui produs sunt montate corect.
- Deoarece acest produs nu are un sistem de frânare direct și eficient, vă rugăm să oferiți măsuri de protecție pentru a împiedica rularea acestuia în timpul parcurii.
- Acest produs trebuie utilizat pe un teren sigur și plat. A nu se utiliza pe scări, pe dealuri, pe alei sau pe drumuri publice. A se folosi pe teren fără pante sau diferențe de nivel.
- Este foarte periculos să folosiți acest produs în condiții slabe de iluminare.
- Când copiii folosesc acest produs, asigurați-vă că se află sub stricta dvs. atenție sau sub stricta supraveghere a unui adult și că nu părăsesc raza dvs. vizuală.
- Culoarea și conținutul produsului pot varia de la produsul real.
- Vă rugăm să păstrați pachetul original pentru referințe viitoare.
- Acest produs este destinat pentru a fi folosit de o singură persoană.
- Vă rugăm să țineți produsul departe de foc sau de surse mari de căldură.
- Utilizatorii nu pot merge cu acest produs fără a purta încălțări adecvate, îmbrăcăminte adecvată și echipament de protecție (cască, genunchiere, protecții pentru cot și mânuși de ciclism).
- Produsul este destinat copiilor cu vârste de 3 până la 7 ani.
- Greutatea maximă a utilizatorului: 40 kg.
- Acest produs conține piese mici și nu este potrivit pentru copii sub 3 ani.

NOTE DE ASAMBLARE

- Acest produs trebuie asamblat corespunzător de către un adult.
- Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de a începe asamblarea.
- Vă rugăm să urmați ordinea prezentată în figură pentru a o asambla corect.
- Vă rugăm să rețineți că instrumentele de lucru manuale pot provoca răniri, așa că vă rugăm să fiți atenți la asamblarea acestui produs.
- Vă rugăm să vă asigurați că zona de lucru nu este periculoasă și aruncați în mod corespunzător materialele de ambalare astfel încât să nu provoace niciun rău.
- Poate exista un risc de sufocare atunci când copiii se joacă cu pungi de plastic.
- Nu lăsați în apropiere niciun instrument de lucru manual.
- Vă rugăm să fixați mai întâi toate piesele și să verificați dacă sunt asamblate corect. -Strângeți piulița cu mâna liberă până când simțiți rezistență, apoi folosiți o cheie adecvată -pentru a strânge piulița respectivă până când este complet blocată și verificați în cele din urmă că toate joncțiunile de șuruburi au fost strânse ferm.
- Din motive tehnice și din motive legate de siguranța în exploatare, compania își rezervă dreptul de a efectua lucrări preliminare de asamblare.




DESCRIERE GENERALĂ

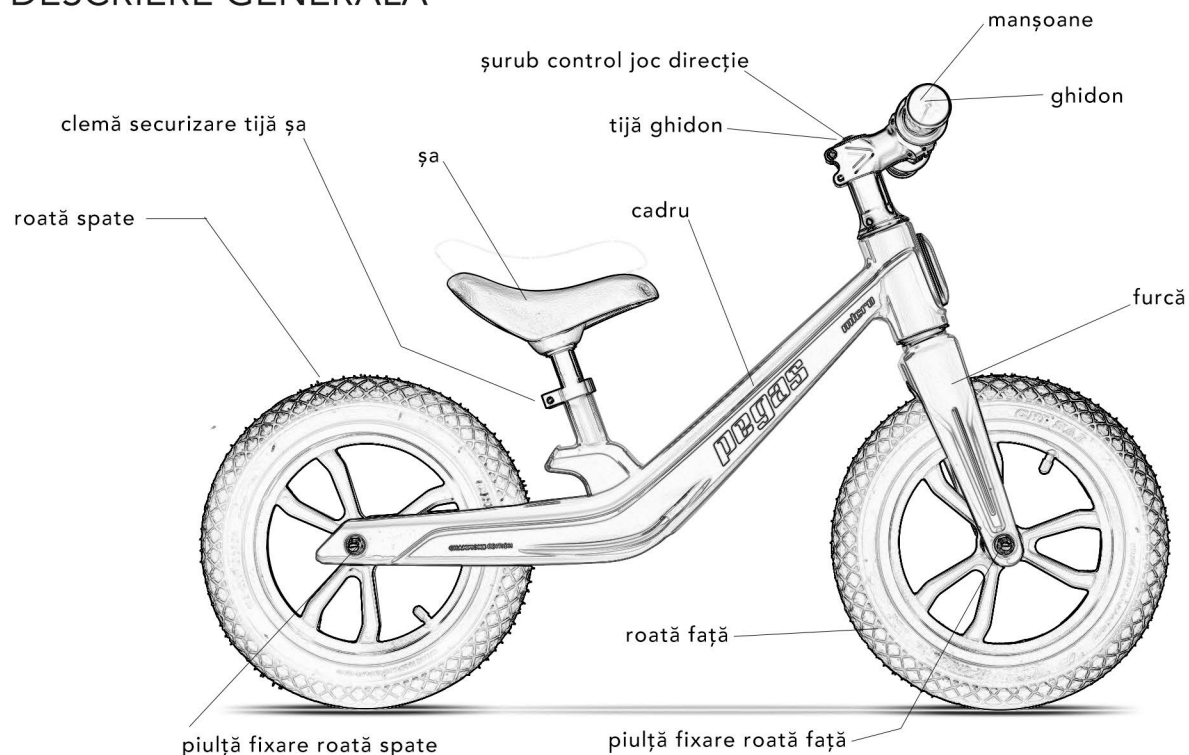


pegas *micro*
CHAMPIONS EDITION

Vă rugăm să citiți cu atenție manualul înainte de a utiliza sau asambla produsul pentru prima dată. Acest manual indică informații importante despre modul de utilizare și întreținere corespunzătoare a produsului. Vă rugăm să păstrați manualul într-un loc sigur pentru referință în cazul în care solicitați sau comandați piese de schimb.


Instrucțiuni de instalare:

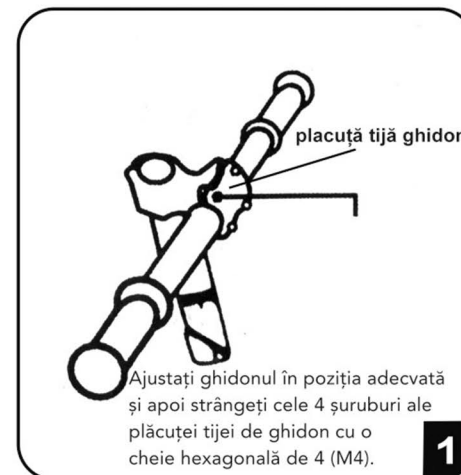

1. Instalați ghidonul așa cum se vede în diagrama alăturată. Slăbiți cele patru șuruburi ale tijei de ghidon, înlăturați capacul acestuia și introduceți ghidonul pentru a-l regla în poziția corectă. Strângeți cele 4 șuruburi cu o cheie hexagonală de 4 (M4).

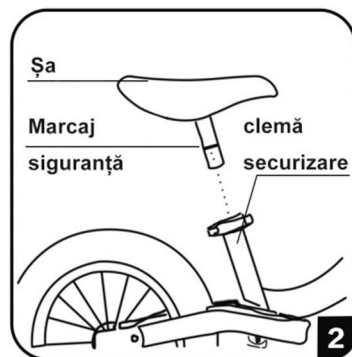

2. Instalarea șei: introduceți ansamblul șă-tijă de șă prin clemă de securizare și apoi în cadrul bicicletei. Reglați înălțimea șei și apoi asigurați-o cu clemă de securizare (Notă: Nu scoateți șăua peste marcajul de siguranță de pe tija ei. Cu alte cuvinte, acest marcaj nu trebuie să fie niciodată vizibil). Șăua trebuie aliniată perfect cu cadrul în sens longitudinal.

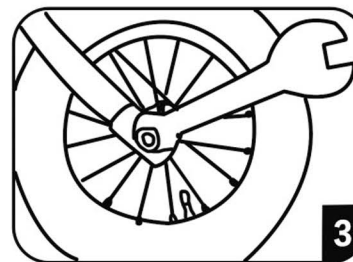

3. Instalarea roților: atasați roțile în furcă și cadru, aliniați-le longitudinal cu bicicleta și asigurați-le prin strângerea piulițelor aferente



INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE


- Când merge pe bicicletă, utilizatorul trebuie să poarte echipament de protecție, cum ar fi cască, mănuși, genunchiere și cotiere.
- Inspectați produsul în mod regulat pentru a vă asigura de integritatea lui cât și de buna funcționare.
- Observați periodic dacă produsul are toate reperele montate. Inspectia regulată a produsului poate preveni accidentele.
- Componentele deteriorate pot pune în pericol siguranța copiilor sau pot scurta durata de viață a produsului. Întreținerea incorectă sau îndepărtarea altor piese poate constitui o sursă de pericol pentru utilizatori.
- Nu folosiți produse de curățare corozive sau abrazive pentru curățare. Nu utilizați produse de curățare care să polueze mediul.
- Acest produs este o jucărie. Vă rugăm să le spuneți copiilor cum să o folosească corect și să le reamintiți mereu posibilele pericole.
- Utilizarea bicicletei fără pedale necesită abilități de echilibru. Vă rugăm să o folosiți cu atenție pentru a preveni căderile și coliziunile care apar pentru utilizatori și terți. Vă rugăm să ajustați înălțimea șei în funcție de înălțimea utilizatorului. Utilizatorul trebuie să poată atinge solul cu ambele picioare concomitent atunci când stă pe bicicletă.
- Vă rugăm să rețineți că în circumstanțele unei rotiri bruște sau puternice a ghidonului, poate exista pericolul de accident.
- Punctele de contact între utilizator și bicicletă sunt după cum urmează: mâinile pe ghidon și șezutul pe șa. Orice alt contact între utilizator și bicicletă este interzis (ex. mersul pe ghidon)
- Pot apărea situații imprevizibile atunci când copiii merg cu bicicleta, iar importatorul nu este responsabil pentru aceste accidente și/sau daunele rezultate.



Instrucțiuni instalare kit schi




Ce conține kitul pentru schi?

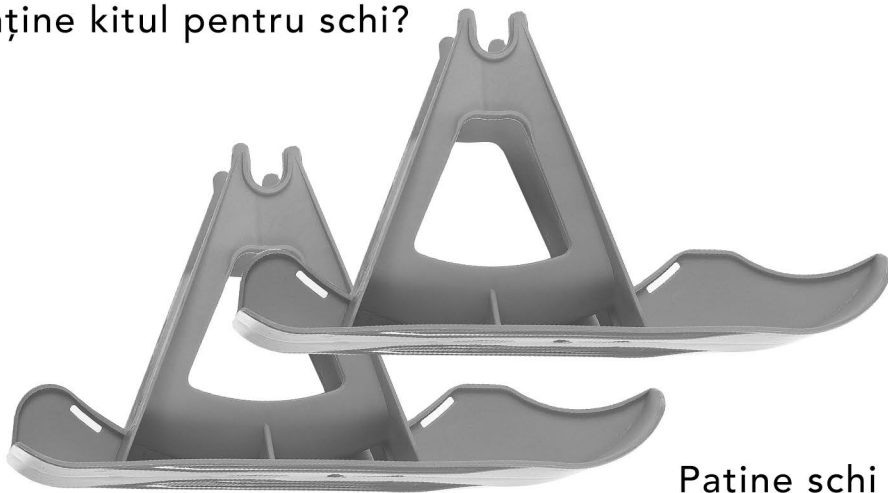

Patine schi X2 buc.

Cele două patine, una pentru roata din față și una pentru cea din spate, sunt construite identic. Talpa patinei are o parte mai mare și una mai scurtă. Patinele se vor monta cu partea mai mare spre sensul de înaintare (mers).

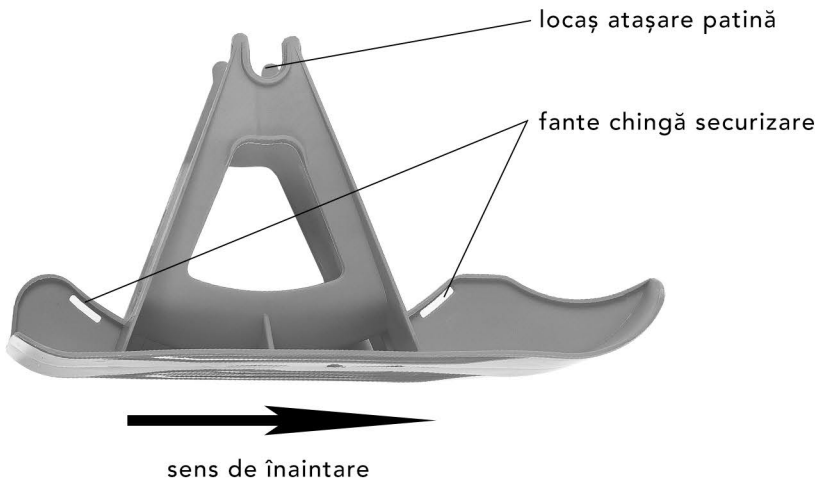

Chingă securizare roată X4 buc.

Chingile de securizare, câte 2 pentru fiecare roată, au rolul de a securiza patina de schi pe roată. Acestea se montează prin introducerea lor prin fantele dedicate ale patinei.



Chingă fixare roată X2 buc.

Chinga de fixare, câte una pentru fiecare roată, are rolul de a fixa roata pentru a nu se roti în jurul axei sale. Un joc mic al roții fixate astfel (mai puțin de un sfert dintr-o rotire completă) este acceptabil.



Pasul 1

Se introduc chingile de securizare prin fantele dedicate de pe patina.



Pasul 2

Se montează roata pe patină prin introducerea axului roții în locașul de atașare al patinei



patinele, indiferent de ordine (față sau spate), se montează urmând aceeași pași

Pasul 3

Se strâng chingile de securizare cu ajutorul benzii velcro de pe acestea. În acest moment patina trebuie să fie atașată de roată ferm.




Pasul 4

Se montează chinga de fixare. Aceasta se trece prin interiorul roții și se fixează de brațele frucii sau de cadru în așa fel încât să nu permită rotirea roții respective.



Pasul 5

Se reiau pașii anteriori pentru instalarea celeilalte patine

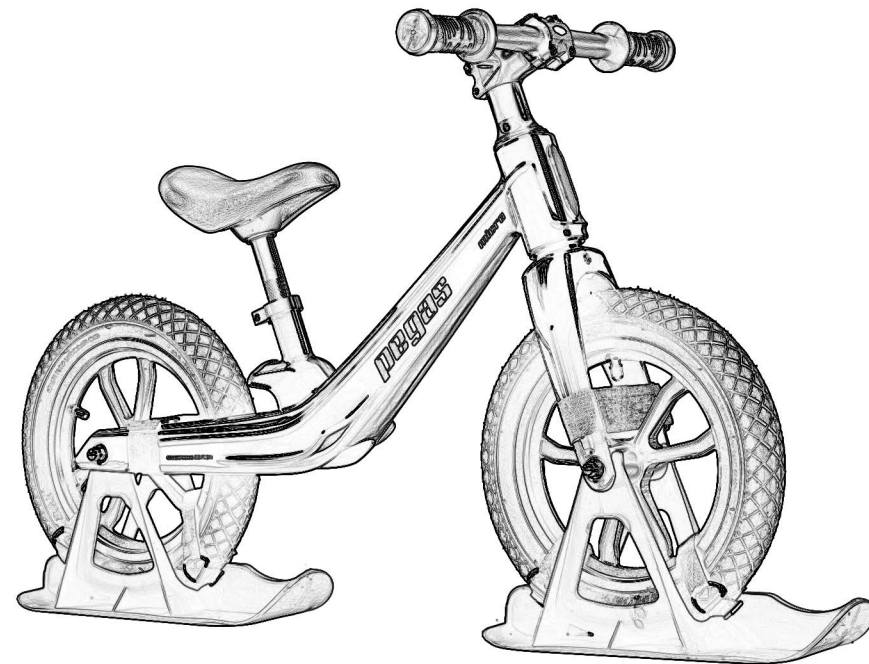

www.bicicletapegas.ro

