



**MANUAL ASAMBLARE
MINI CARGO**

Parts list





1. Asamblare roti fata:

Scoateti partea din fata a cadrului si doua roti de fata. Asezati roata in locas, puneti saiba de siguranta si strangeti piulita. Asigurati-va ca roata este asezata corect si anvelopa in censul de mers.



2. Capac de siguranta

Montati peste piulita de la butuc capacul de protectie.



3. Asamblare cadru fata cu cadru spate:

Luati cadrul spate si cuvetele, asezati-le pe teava verticala (furca) din mijlocul cadrului fata. Apoi reglati si strangeti cuvetele.




4. Asamblare aripa fata:
Montati aripa fata ca in figura alaturata. Strangeti surubul M5 si piulita cu o cheie inbus.



5. Asamblare cutie -1:
Pregatiti panourile si cornierul, montatile pe rand. Strangeti treptat surubul M6 cu saiba si piulita folosind cheia de 10mm.



6. Asamblare cutie -2:
Montati piesa metalica de legatura intre panourile laterale si panoul de jos (fundul cutiei). Strangeti treptat surubul M6 cu saiba si piulita folosind cheia de 10mm

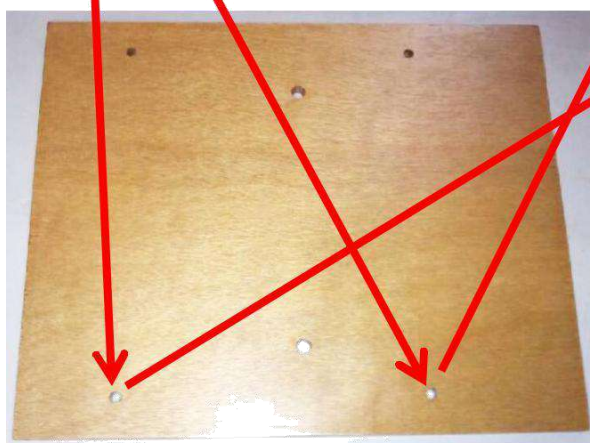

7. Asamblare cutie -3:

Potriviti panoul de jos cu panourile laterale si strangeti. Apoi asezati si strangeti cu surubul M6 cu saiba si piulita placa de jos (fundul cutiei) de cadrul fata.



8. Strangeti surubul M8 cu cap hexagonal si piulita in gaurile dedicate de pe ambele parti ale cornierului.



9. Introduceti ca in imaginea alaturata ghidonul in locasul dedicate. Reglati inaltimea si strangeti cu cheia inbus surubul cu piulita.



10. Asamblare sa:
Ca in figura alaturata introduceti tija de sa in cadru dupa care strangeti tija. Limitarea trebuie sa fie in cadru. Montati saua pe tija sei si dupa ce ati potrivit saua strangeti piulit cu o cheie de 13mm.



11. Remarcati pedala stanga (L) si pedala dreapta.(R)
Infiletati pedalele pe bratul pedalier, din spate catre in fata, folosind o cheie de 15mm.