




S1



șurub de mobilitate

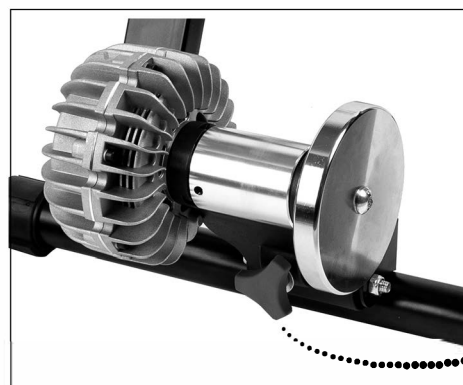

Asamblarea manetelor circulare

Introduceți piulița culisântă pe manetă

Introduceți maneta pe șurubul de angrenare

Securizați maneta cu ajutorul imbusului mai mic din pachet



Piulița trasă înspre exterior deblochează maneta. În acest fel se poate regla șurubul de angrenare. După ce ați potrivit bicicleta pe home trainer, securizați ambele manete împingând piulițele aferente spre interior (spre bicicletă)



Asamblarea dispozitivului de contact

Pozitionați dispozitivul de contact în șasiu



6 Instalați axul aferent de securizare cu șaibele la interior



8



7

Securizați axul cu piuliță folosind imbusul mai mare și cheia fixă din pachet




9

Instalați șurubul de mobilitate al dispozitivului de contact. Pentru fiecare parte a dispozitivului instalați câte o șaibă (vezi imaginile de mai jos)



10

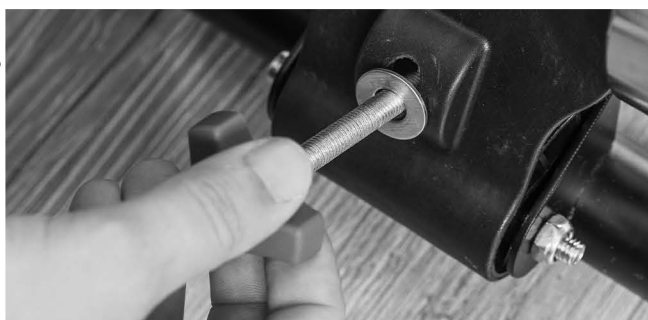

11



12



Asamblarea dispozitivului de contact (continuare)

Instalați arcul șurubului de mobilitate

13



Instalați a treia șaibă

14



15



Instalați piulița de fixare cu partea rotunjită înspre interior după ce ați trecut șurul mobil prin șasiu



Asigurați bicicleta în home trainer cu ajutorul manetelor circulare de fixare. Șuruburile de angrenare trebuie să securizeze temeinic bicicleta

Fixați roata de față cu ajutorul suportului de roată

Realizați contactul dintre dispozitiv și roată cu ajutorul șurubului de mobilitate

